




1
PULIRE ACCURATAMENTE LA SUPERFICIE

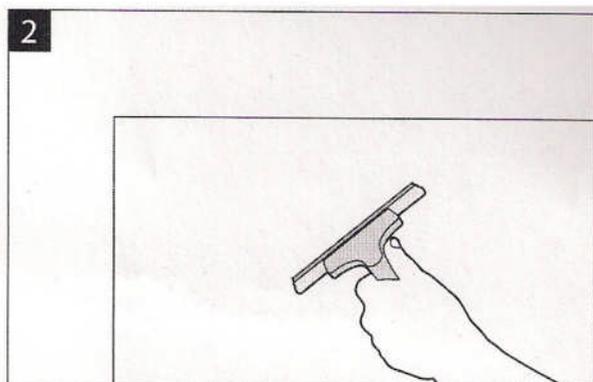


2
ASCIUGARE ACCURATAMENTE LA SUPERFICIE

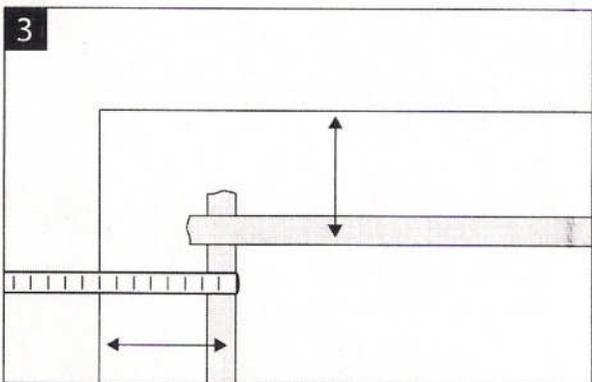


3
STENDERE DEL NASTRO ADESIVO PER MARCARE L'ANGOLO DI RIFERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE

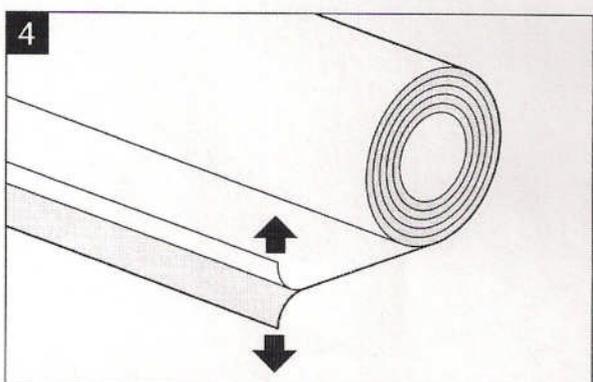


4
RIMUOVERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DALLA PARTE ADESIVA

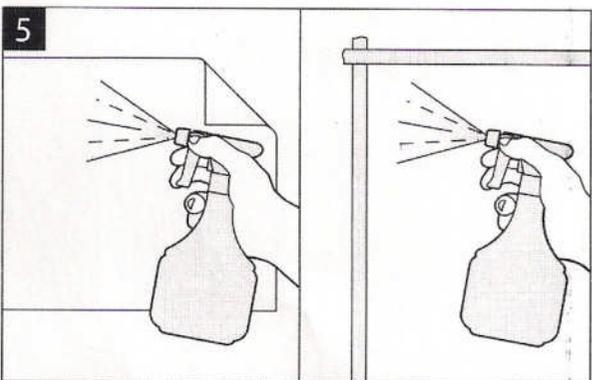


5
SPRUZZARE LA SUPERFICIE DOVE SI VUOLE INSTALLARE LA PELLICOLA ED ANCHE LA PARTE ADESIVA DELLA PELLICOLA STESSA CON UNA SOLUZIONE DI ACQUA E SAPONE

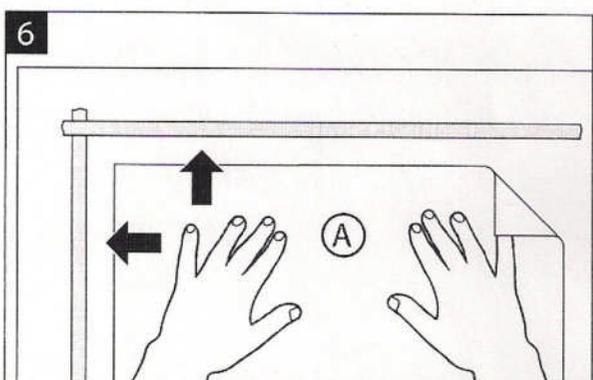

6
STENDERE LA PELLICOLA CON LA PARTE ADESIVA CONTRO LA SUPERFICIE DI INSTALLAZIONE E POSIZIONARLA CORRETTAMENTE

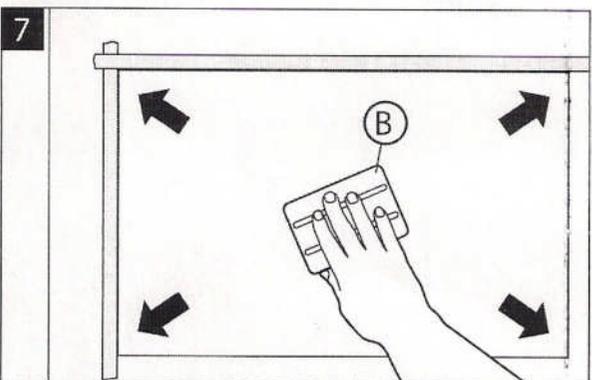

7
USANDO LA SPATOLA FAR FUORIUSCIRE L'ECESSO DI ACQUA PREMENDO DAL CENTRO VERSO L'ESTERNO

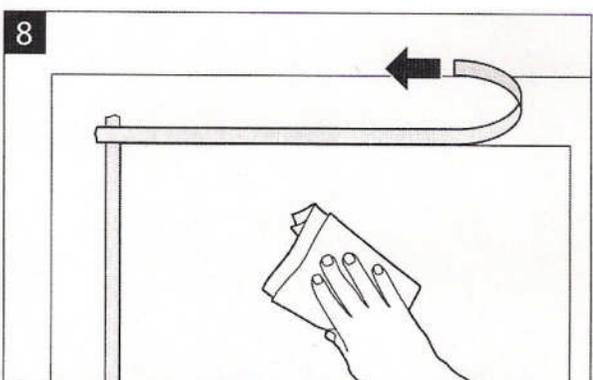

8
ASCIUGARE ACCURATAMENTE LA SUPERFICIE
RIMUOVERE L'ADESIVO USATO COME SEGNAPOSTO